

— РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА · НЕВАДА

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Пошаговый монтаж раздвижной системы Телескопическая система НЕВАДА на 4 двери:
подготовка проема, установка верхнего трека, сборка и навеска дверей.

тип системы

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

серия

НЕВАДА

редакция

2026

01 — ЭТАП 01 ПОДГОТОВКА ВЕРХНЕГО ТРЕКА

1

Произведите замеры планируемого места будущего монтажа.

ЗАМЕТКА Учитывайте, что проём должен быть ровный по горизонтали, погрешность допускается не более 1 мм на 1 метр.

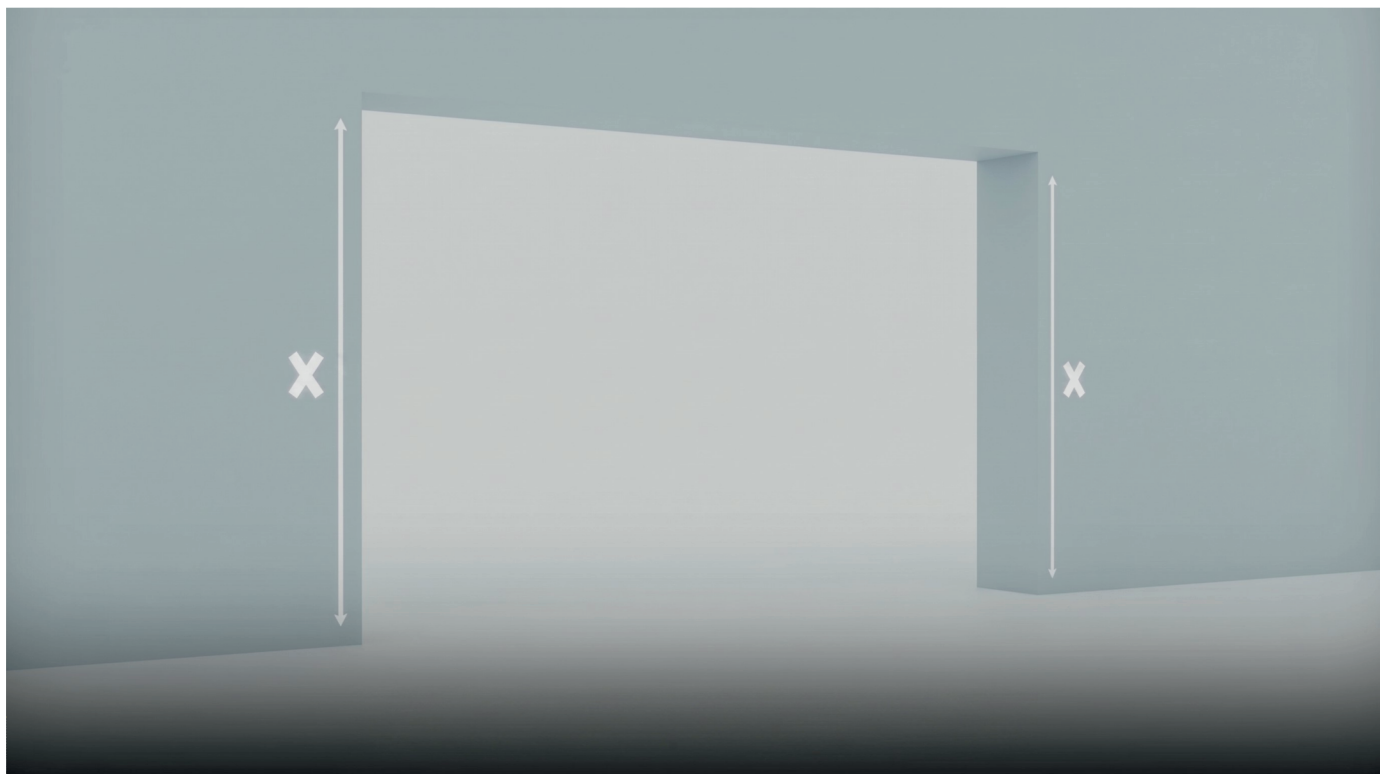


Рис 1. Замер проема

2 Выберите фурнитуру согласно будущему направлению открытия двери (правый или левый комплект).

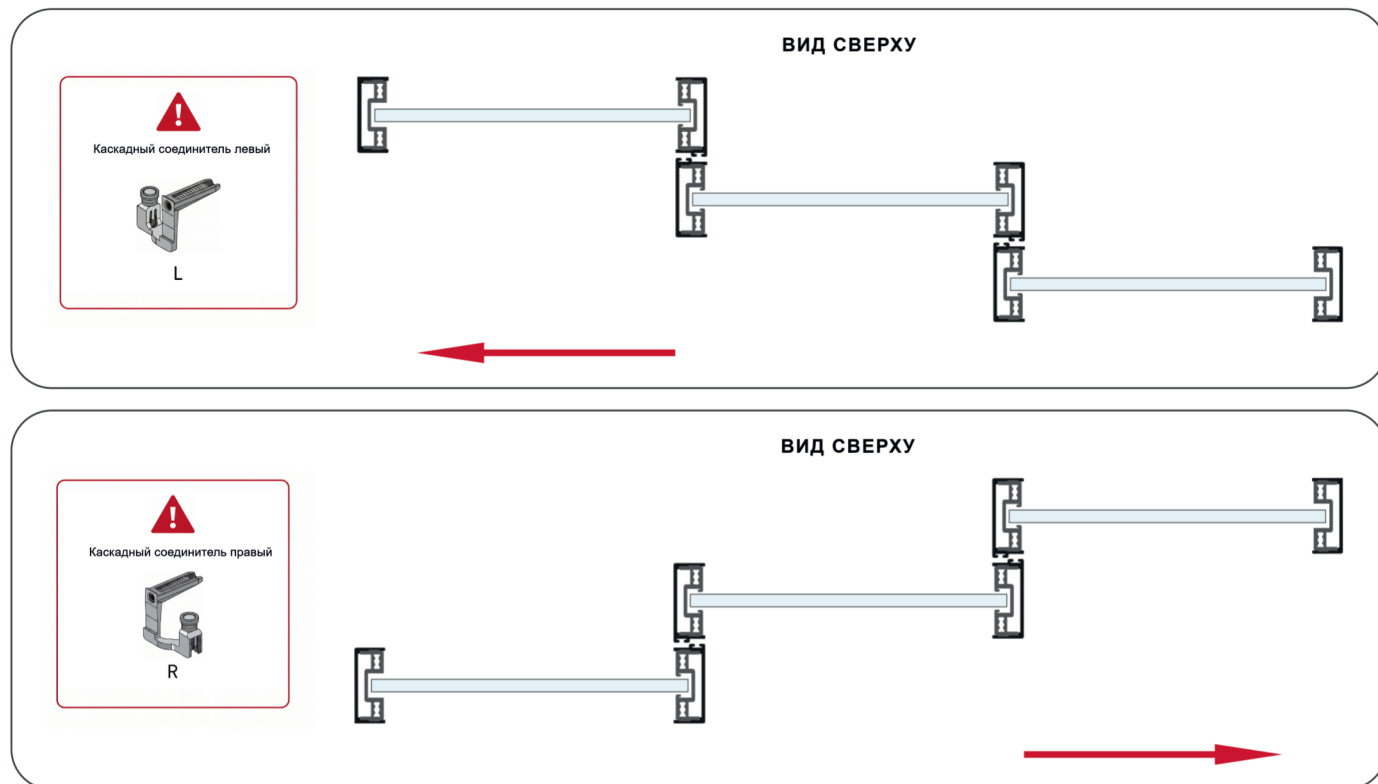


Рис 2. Выбор комплекта направления открытия

3 Просверлите отверстия в верхнем треке.



Рис 3. Засверловка отверстий в верхнем треке

4 Уберите стружку с помощью щётки.

ЗАМЕТКА Идёт в комплекте с фурнитурой.



Рис 4. Убрать стружку

5 Треки можно соединять между собой коннекторами. Расстояние между коннекторами должно быть не более 300 мм.

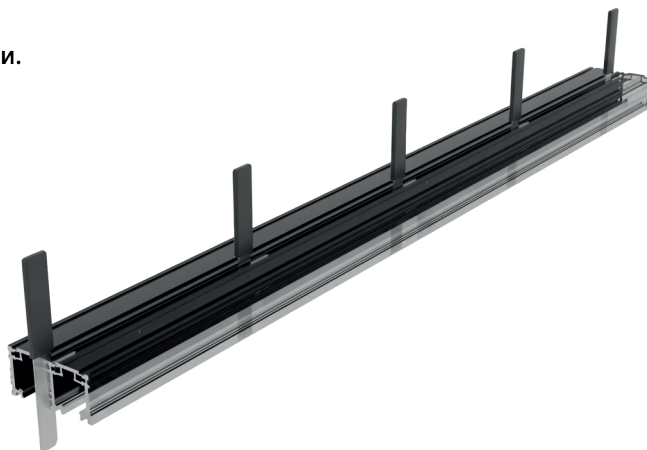


Рис 5. Верхний трек с коннекторами

6 Установите колёсные блоки с доводчиками в боковые треки, а колёсные блоки без доводчика в средний трек.

ЗАМЕТКА При необходимости, колесные блоки можно полностью разбирать и собирать. Это позволяет осуществлять их монтаж и демонтаж в уже закрепленном треке.



Рис 6. Верхний трек с колесными блоками

02 ЭТАП 02 УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО ТРЕКА

1

Вставьте клипсы на расстоянии не более 300 мм в паз для декоративной накладки.

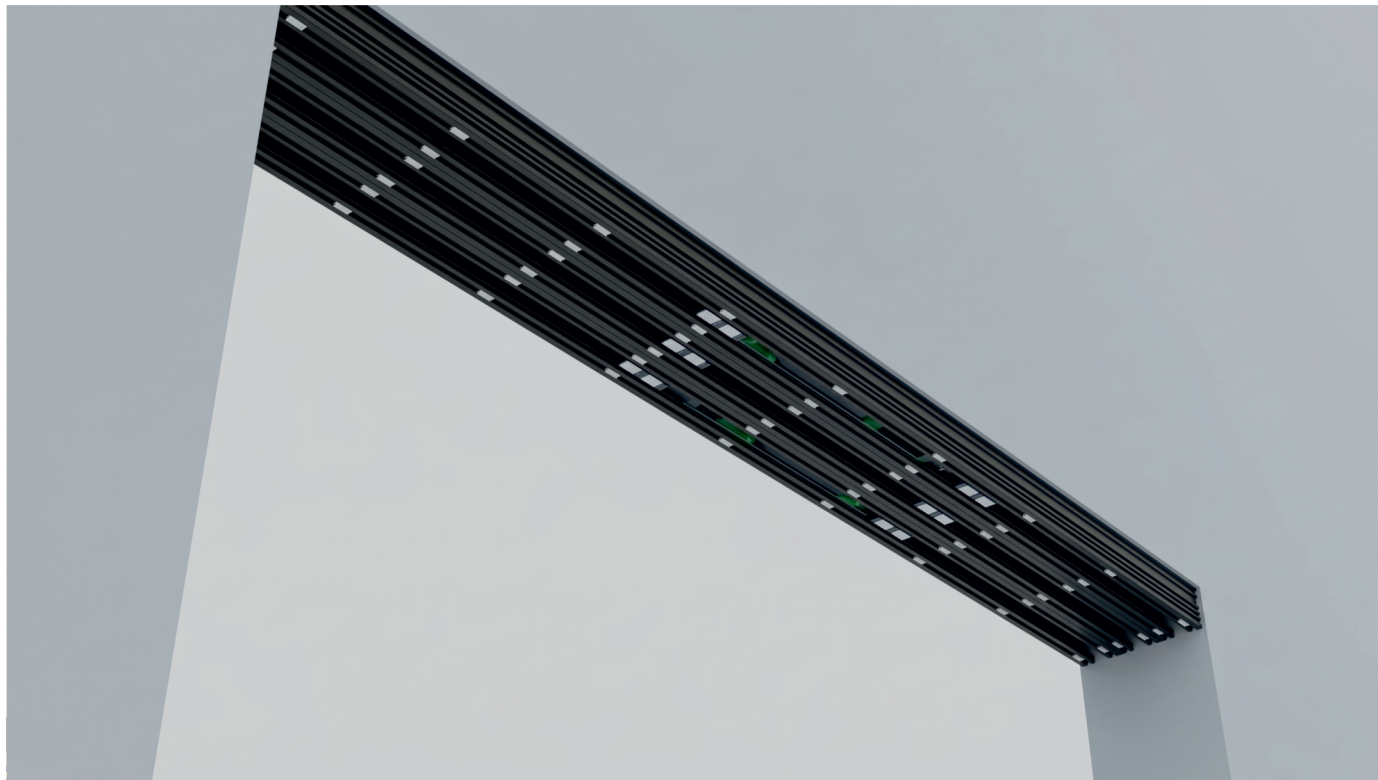


Рис 7. Клипсы в пазу для декоративной накладки

2

Установите нижние и боковые обналички трека путём защёлкивания.

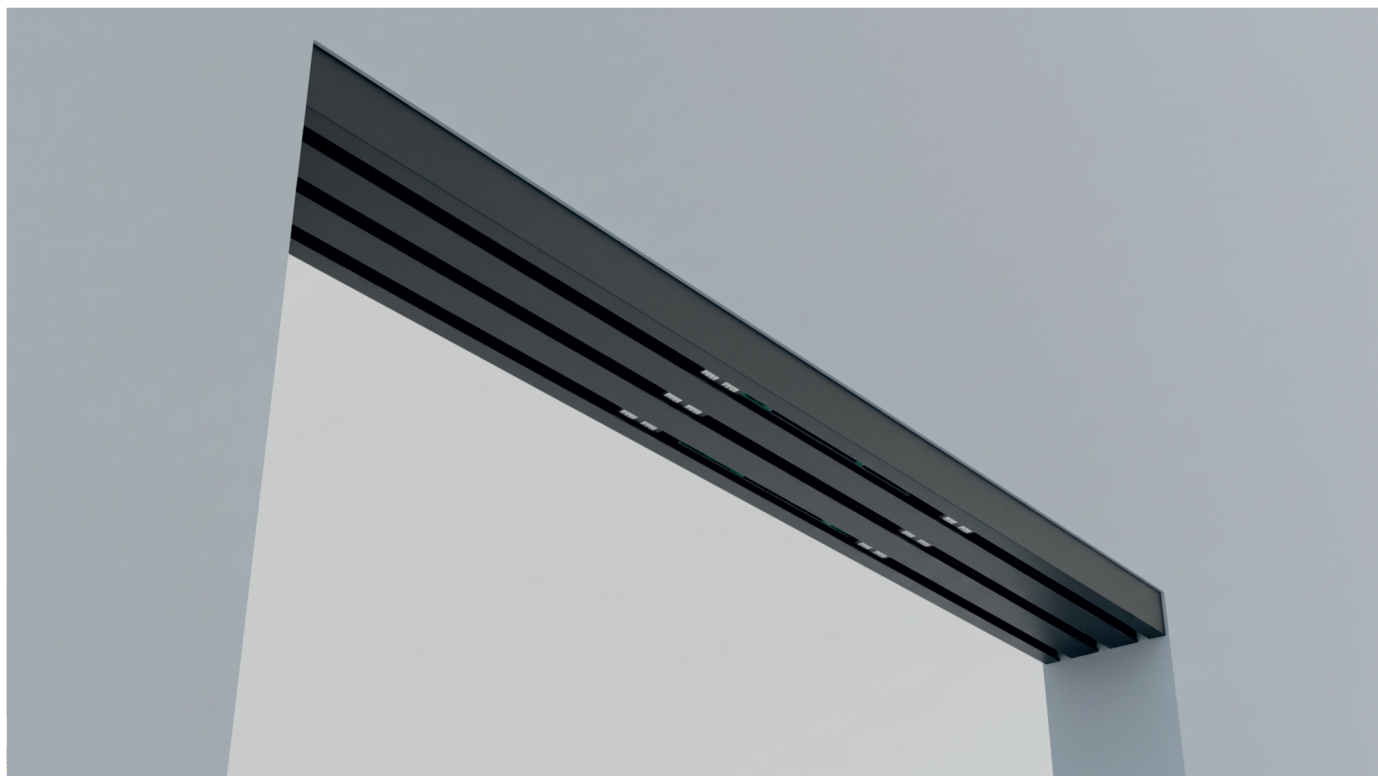


Рис 8. Установка обналичек

03 ЭТАП 03 СБОРКА ДВЕРИ

1

Сделайте засверловку с каждой стороны двери верхнего и нижнего горизонта.

- Отступите от края 9 мм, просверлите сквозное отверстие 4 мм
- Во внешней стенке профиля рассверлите отверстие до 6 мм.

отступ от края

9 мм

сквозное отверстие

Ø 4 мм

рассверловка стенки

Ø 6 мм

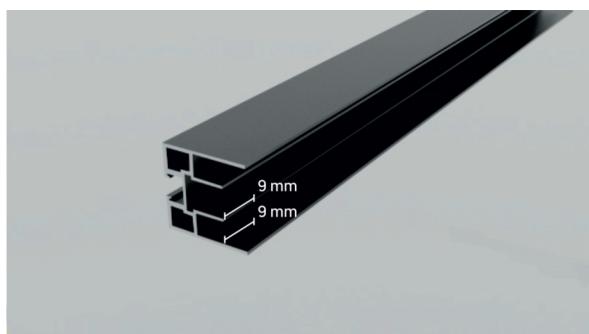


Рис 9. Разметка засверловки горизонта

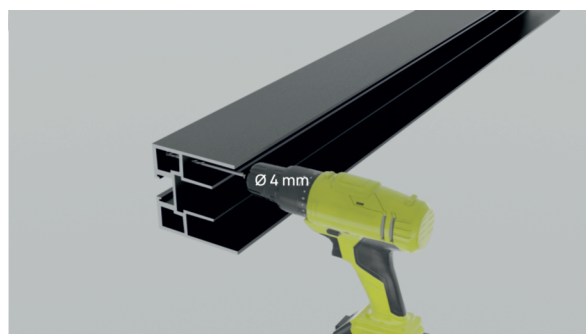


Рис 10. Сквозное отверстие 4 мм

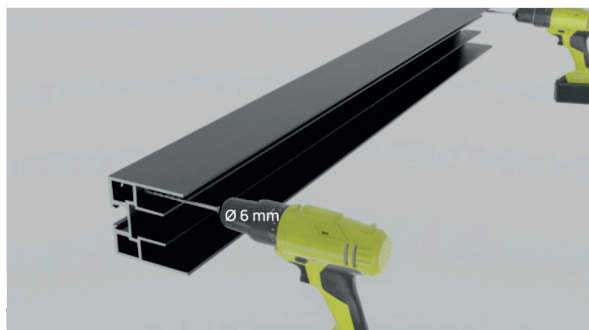


Рис 11. Рассверловка стенки до 6 мм

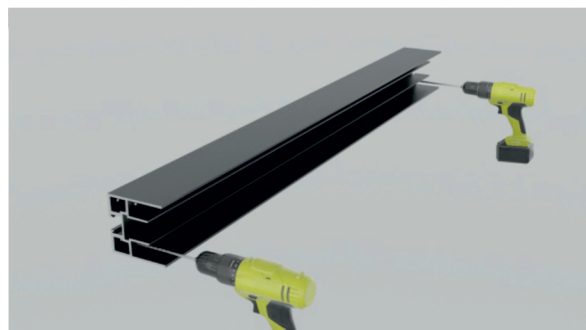


Рис 12. Засверловка с каждой стороны двери

2

С помощью резинового молотка, аккуратно постукивая, загоняем полотно двери в паз до упора.



Рис 13. Сборка полотна

3

Закрепите профили винтами в ранее засверлённые отверстия.



Рис 14. Крепление профилей винтами

4

Зафиксируйте крепление для верхних колёс в верхней части двери с помощью винта шестигранником.



Рис 15. Крепление для верхних колес

5

Возьмите два края ремня для средних дверей, совместите их гладкой стороной и вставьте в шаблон с отметкой 40.



Рис 16. Кондуктор для ремня

Установите шаблон с ремнём в нижний горизонт и отрежьте ремень по противоположному краю горизонта.

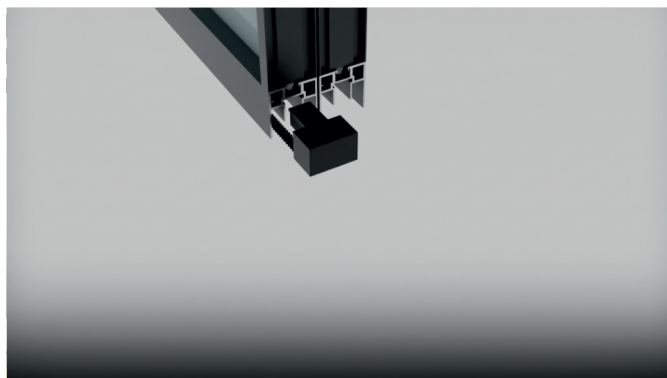


Рис 17. Установка ремня с кондуктором для разметки

Уберите шаблон, вставьте в каскадный соединитель с двух сторон и зафиксируйте с помощью винта с каждой стороны.

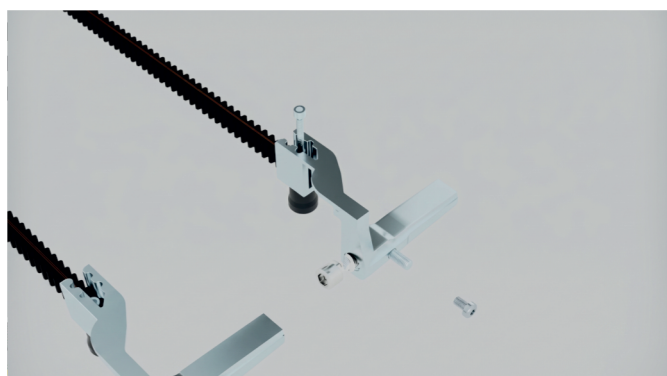


Рис 18. Сборка ремня с каскадным соединителем

Соедините колеса обратной стороной с роликами и установите ролик для ремня в сборе с колесом в нижний горизонт средних дверей с одной стороны

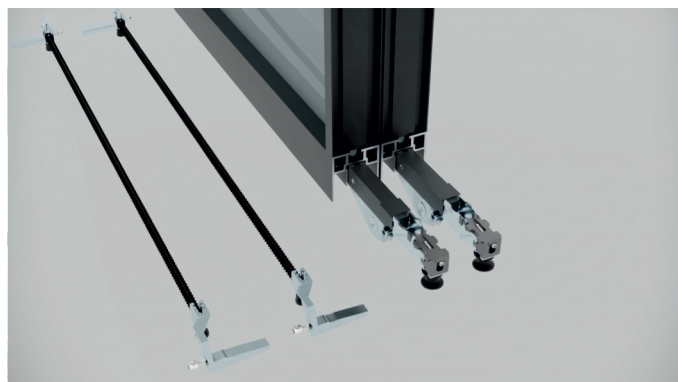


Рис 19. Установка ролика для ремня

а с другой стороны ролик для ремня с натяжителем в сборе с колесом, и зафиксируйте ролики и колёса с помощью винта шестигранником.

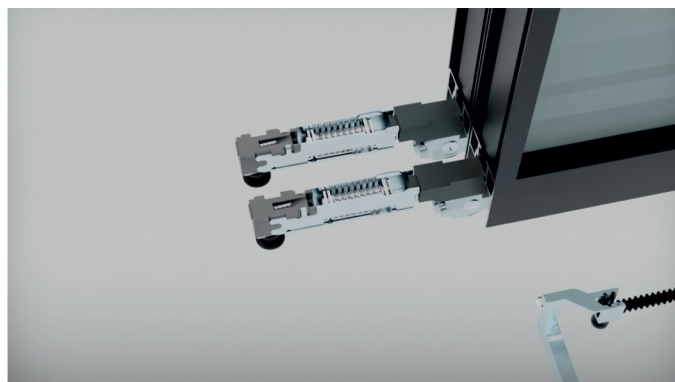


Рис 20. Установка ролика для ремня с натяжителем

Установите каскадные соединители с ремнём на ролики.

ЗАМЕТКА Отрегулируйте натяжение ремня роликом с натяжителем с помощью шестигранника.



Рис 21. Регулировка натяжения ремня

04 ЭТАП 04 УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА ДВЕРИ

1

Вставьте крепление в верхний колёсный блок. Затем установите нижние колёса в боковые двери.



Рис 22. Установка дверей в проем



Рис 23. Установка нижних колес

2

Отрегулируйте высоту двери и заблокируйте регулировку с помощью шестигранника.



Рис 24. Регулировка дверей в проеме

3

Соедините двери между собой с помощью каскадных соединителей и зафиксируйте с помощью винта шестигранника.

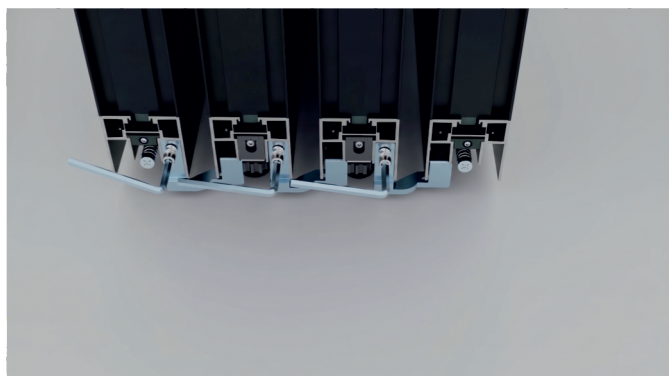


Рис 25. Установка каскадных соединителей

4

Установите ограничители каскадного соединителя со стороны роликов каскадных соединителей и зафиксируйте с помощью винта шестигранныком.



Рис 26. Установка каскадного ограничителя

5

Если требуется, отрегулируйте нижние колёса с помощью отвёртки.

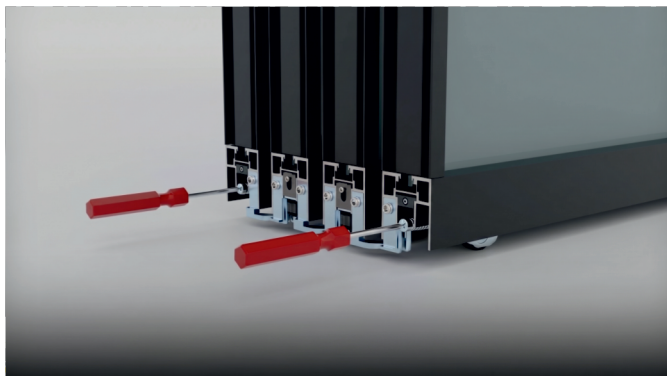


Рис 27. Регулировка колес

6

Установите обналичку вертикального профиля путём защёлкивания.



Рис 29. Установка обналички вертикального профиля

7

Установите обналичку с пазом под щётку в местах перекрытия дверей.



Рис 30. Установка обналички с щеткой

8

Вставьте активатор в паз верхнего трека и зафиксируйте его с помощью шестигранника.

ЗАМЕТКА Только для внешней и внутренней дверей.

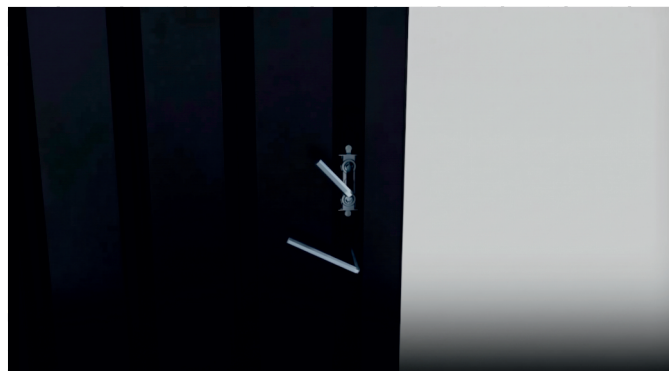


Рис 31. Установка активатора

9

Монтаж телескопической системы Невада на четыре двери закончен.



Рис 32. Собранная дверь

05 СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Состав раздвижной системы «НЕВАДА»

Нумерация на схеме соответствует перечню комплектующих.

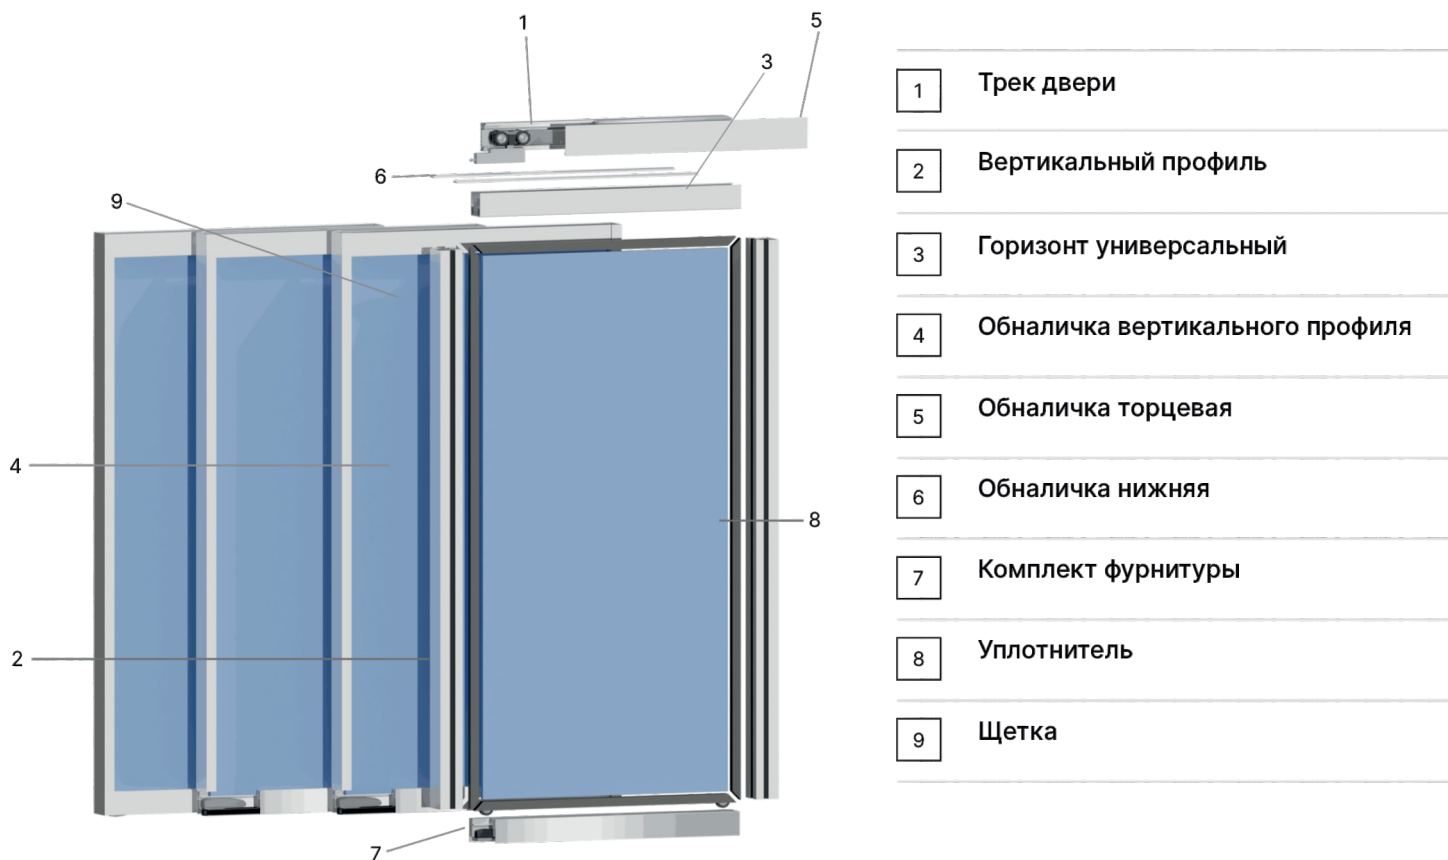


Рис 32. Сборочная схема (взрыв-вид) раздвижной системы

НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1. Трек двери НЕВАДА
2. Вертикальный профиль двери НЕВАДА
3. Горизонт универсальный верх/низ для двери НЕВАДА
4. Обналичка вертикального профиля НЕВАДА
5. Обналичка торцевая трека двери НЕВАДА
6. Обналичка нижняя трека двери НЕВАДА
7. Комплект фурнитуры (колёсный блок с доводчиком, колёсный блок, нижние колеса, активаторы, направляющий ролик, комплект инструмента, щётка, ремень, каскадный соединитель, ограничитель каскадного соединителя, ролик для ремня, ролик для ремня с натяжителем, крепление для верхних колес).
8. Уплотнитель П-обр. для системы НЕВАДА прозрачный/
Уплотнитель П-обр. для системы НЕВАДА черный;
Уплотнитель 8 мм П-обр. для системы НЕВАДА черный 3,5 мп.
9. Коннектор для трека НЕВАДА;
10. Клипса для нижней обналички трека НЕВАДА;
11. Щетка для системы в обналичку НЕВАДА черный;
12. Винт М4*18 НЕВАДА;
13. Разделитель под винт для двери НЕВАДА;
14. Наполнение (4, 8, 10 мм).